

BARNSÄKRA AVFALLSMÄSTARENS INSTALLATIONS & SKÖTSELFÖRESKRIFTER

Instruktionshäfte

VIKTIGT! Läs alla instruktioner noggrant och förvara detta häfte väl, så att du kan använda det som uppslagsbok i framtiden!

WARNING! Innan du installerar matavfallskvarnen måste du noga gå igenom SÄKERHETSANVISNINGARNA AVSEENDE RISKER FÖR BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH PERSONSKADOR!

Vår matavfallskvarn för livsmedelsavfall är en driftsäker apparat, som du utan problem kommer att kunna använda i ditt hushåll under många år. Denna kvarn har konstruerats enbart för att hålla ditt kök fritt från allt animalisk och organiskt livsmedelsavfall, som blir kvar när du lagat mat eller rester efter måltiderna.

För den satsmatade modellen matar du ner matavfallet i kvarnen, öppnar rikligt med vatten och sätter i den kombinerade skydds- och startproppen. Kvarnen kommer att finfördela matavfallet så att det sköljer med vattnet ut i avloppet utan att ställa till några problem.

Innan du installerar och använder denna kvarn måste du läsa och följa alla anvisningarna i detta häfte, för att du utan bekymmer ska kunna använda kvarnen.

Har du några frågor, är du självfallet välkommen att kontakta Uson Miljöteknik (adress och telefonnummer längst ned på denna sida).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR | 6 ANSLUTNING AV KVARNEN TILL HÅLLAREN |
| 2 KOMPONENTER & INSTALLATION | 7 DRIFTSINSTRUKTIONER |
| 3 ELANSLUTNINGAR | 8 FELSÖKNING |
| 4 DISKMASKINSANSLUTNING | 9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL |
| 5 PÅMONTERING AV UTLOPPSBÖJEN | |

Vid problem eller frågor kontakta:

Uson Miljöteknik
Box 17175
104 62 Stockholm

Tel. 08-640 59 00
Fax: 08-644 82 82


e-post: uson@usonmiljoteknik.se
www.usonmiljoteknik.se

1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten
2. Ta ut stickproppen innan du försöker rensa upp en igensättning av kvarnen eller avlägsna något föremål ur den.
3. Använd skaftet på en lång träsläv eller ett liknande föremål när du försöker lossa en ”propp” i en matavfallskvarn. Använd inte knivare eller dylikt.
4. Använd någon form av tång med långa handtag när du försöker avlägsna föremål ur en matavfallskvarn.
5. Tänk på följande för att minska riskerna för skador:
 - Denna kvarn är inte avsedd för söndermalning av hårda material som glas och metall

FÖRBJUDET MATERIAL
BESTICK
PLAST
STORA BEN
FÄRSKT FISKSKINN
HÅRDA SKAL FRÅN SKALDJUR
ÄGGSKAL
GRÖNSAKER MED LÅNGA FIBER Ex. Rabarber, ananas
TEXTIL ELLER FJÄDRAR
HÅRDA MATERIAL SOM TRÄ

2 KOMPONENTER OCH INSTALLATION AV KVARNHÅLLAREN

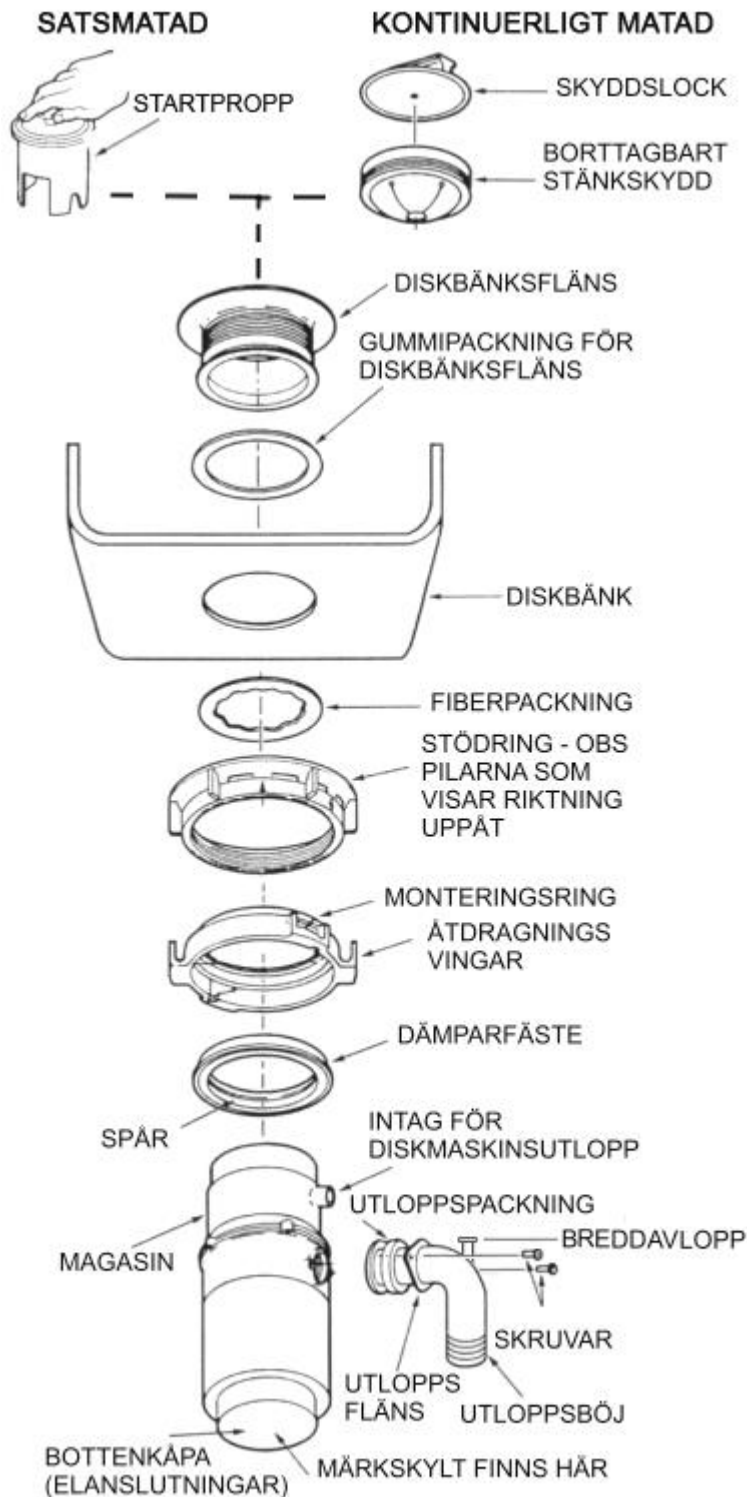

(Läs anvisningarna fullständigt innan du börjar!)

ANM: Var uppmärksam på ordningsföljden för kvarnhållarens delar, eftersom de monterats korrekt från fabrik. Se även den infällda bilden nedan hur dämparfästet monteras, så att detta blir rättvänt.


A. Demontera hållarenheten från matavfallskvarnen genom att vrida monteringsringen åt vänster (medurs) och ta bort den.


B. För upp monteringsringen mot överdelen av diskbänksflänsen. Avlägsna dämparfästet (gummiringen) och monteringsringen. Skruva bort stödringen från diskbänksflänsen och ta bort fiberpackningen. Nu har du diskbänksflänsen och gummipackningen kvar.

C. Gummipackningen används istället för tätningsmassa i rostfria diskbänkar - i andra diskbänkar behövs tätningsmassan.

D. Om ingen tätningsmassa används, ska du nu föra in diskbänksflänsen med gummipackningen uppifrån i öppningen i diskbänken. Vrid inte på flänsen sedan den väl bottnat i diskbänken.

E. Använder du tätningsmassa istället för packningen, ska du forma den till en ring kring undersidan av diskbänksflänsen. För in flänsen uppifrån i öppningen i diskbänken och tryck hårt nedåt för att pressa ut överflödig massa. Avlägsna överskottet från undersidan av diskbänken, så att massan kommer i nivå med bottenkanten på öppningen.

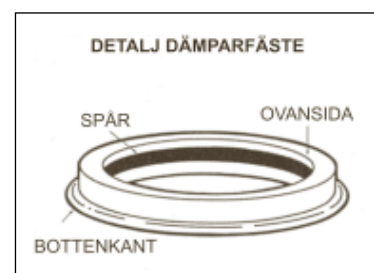

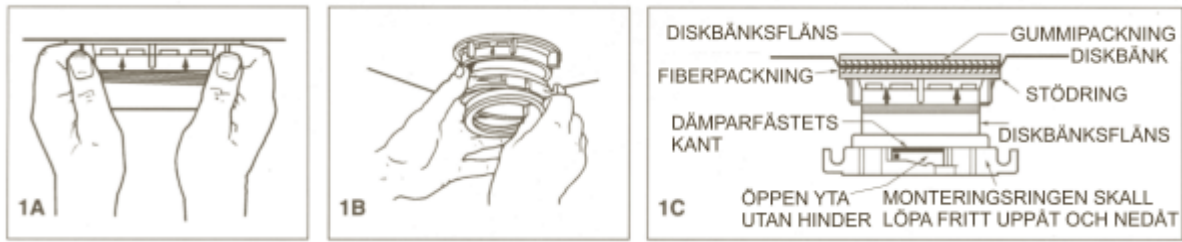

F. Från undersidan av diskbänken träs fiberpackningen på diskbänksflänsens frilagda ände. Med pilarna vända uppåt ska stödringen skruvas på diskbänksflänsen och dras åt för hand till dess att flänsen inte rör sig (se 1A).

G. Placera monteringsringen över diskbänksflänsen och håll den på plats under det att du installerar dämparfästet (med den grova änden nedåt) så, att spåret på insidan av dämparfästet passar in över läppen på diskbänksflänsen, ungefär på samma sätt som när du sätter på locket på en plastburk (se den infällda detaljbilden och 1B). För fingrarna med lätt tryck runt hela dämparfästet. Tryck inte för hårt. När dämparfästet kommit ordentligt på plats, kan du dra ned monteringsringen över dämparfästet, så att den kan rotera fritt. Korrekt installationsläge framgår av bild 1C.


3 ELANSLUTNING

FÖR MODELLER MED FAST KABEL OCH PÅGJUTEN STICKKONTAKT:

Denna typ av matavfallskvarn är konstruerad för anslutning till 230 V, 50 Hz, ledningsnät via jordad stickpropp och vägguttag. Kvarnen måste skyddas med en 10 A säkring av godkänd typ.

MODELLER MED SATSVIS MATNING (SE 2A):

Stick bara in apparatkontakten i ett jordat uttag med 10 A säkring, som sitter lämpligt placerat under diskbänken.

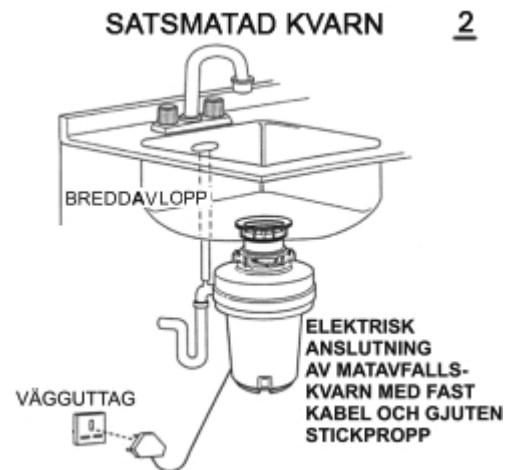


4 ANSLUTNING AV DISKMASKIN (i förekommande fall)

Om du använder diskmaskin, följ då nedanstående anvisningar. Ska diskmaskinen inte anslutas kan du övergå till punkt 5.

A. Slå med hjälp av ett trubbigt metall- eller träföremål ut hela pluggen (se 3A). Använd inte skruvmejsel eller annat vasst föremål. Glöm inte bort att avlägsna pluggen innan användning.



B. Anslut diskmaskinsslangen med hjälp av slangklämma. Vid ev dimensionsskillnader behövs en gummiadapter.

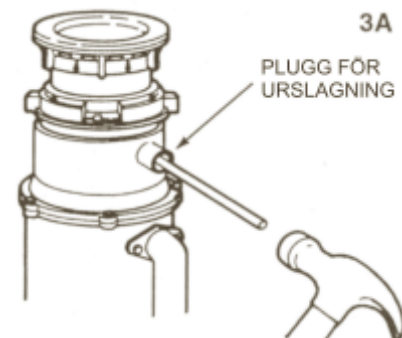

5 ANSLUTNING AV UTLOPPSBÖJ

A. Anslut utloppsböjen till matavfallskvarnen (se 4A).

B. Se till att alla röranslutningar är ordentligt åtdragna (se 4B).

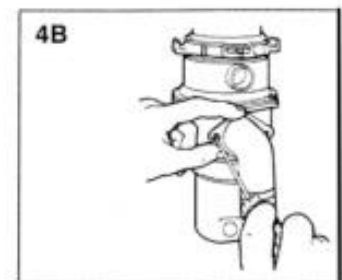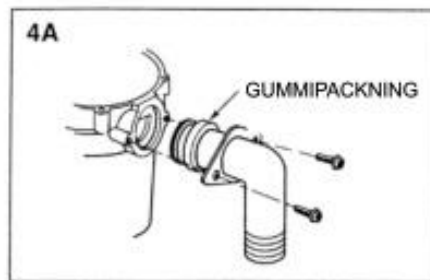


6 MATAVFALLSKVARNENS ANSLUTNING TILL HÅLLARENHETEN

A. Passa in matavfallskvarnen under hållarenheten. För in låsklackarna på magasinet i fästingens slitsar och vrid ringen ca 6 mm åt höger, så att kvarnen får ett tillfälligt stöd (se 5A).

B. Vrid såväl fästing som matavfallskvarn till dess att kvarnens utlopp passar in med avloppsröret (se 5B).

C. Vrid fästingen åt höger tills den låser ordentligt. Låsklackarna på magasinet måste befinna sig längst till vänster i slitsarna (se 5C).





D. Går det tungt att vrida fästingen, så kan du stryka lite flytande tvål eller liknande på låsklackarna på magasinet. Öppna vattenkranen och kontrollera med avseende på läckage.

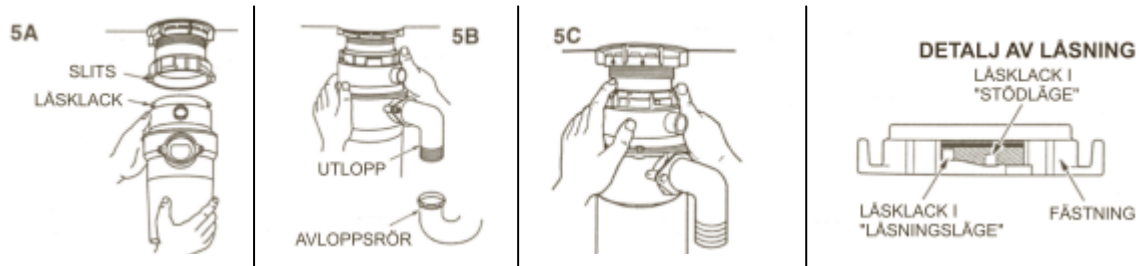

7 DRIFTSINSTRUKTIONER

Denna matavfallskvarn är försedd med roterande impellrar av en typ, som ska motverka igensättningar. Dessa avger ett klickljud när de svängs in i läge, vilket alltså indikerar normal funktion.

- A. Ta bort skyddsproppen ur diskbänken och öppna kallvattenkranen till medelkraftigt flöde (lika 6A).
- B. Töm i matavfall, exempelvis matrester, grönsaksskal, ostkanter, kärnor, ben och kaffesump (lika 6B).
- C. Sätt tillbaka skyddslocket för att starta matavfallskvarnen. Ett av de båda små urtagen nedtill på skyddsproppen måste passa in med strömbrytarknappen invändigt i kvarnens överdel (se 6C). Tryck ned ordentligt. När malningen är klar lyft upp skyddslocket för att slå från matavfallskvarnen.
- D. Låt kvarnen gå och vattnet fortsätta rinna ungefär 25 sekunder efter det att malningen upphört, för att säkerställa att allt avfall grundligt spolats ut via vattenlås och avlopp.
- E. För att fylla diskhon sätts skyddsproppen in så, att det största urtaget hamnar mot strömbrytarknappen (se 6D). Nu kan skyddsproppen tryckas ned som tätning av diskhon, utan att matavfallskvarnen startar. Om det mellanstora urtaget nedtill på skyddsproppen (se 6C) vänds mot strömbrytarknappen kan vatten rinna igenom, medan bestick o dyl inte kan falla ned av misstag i kvarnen.

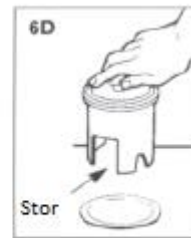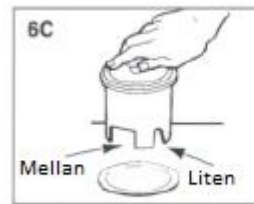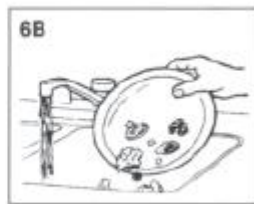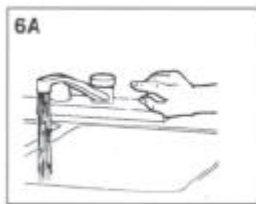

VÄRDEFULLA TIPS:

- A. Förvissa dig om att matavfallskvarnen är tom innan du använder diskmaskinen, så att denna kan tömmas ordentligt utan att det kan bli stopp i avloppet.
- B. Det är lämpligt att låta skyddsproppen sitta kvar i botten av diskhon när du inte använder kvarnen för att förhindra att husgeråd eller främmande föremål faller ned i den.
- C. Använd matavfallskvarnen med omdöme! Den är slitstark och byggd för att du utan problem ska kunna använda den i många år. Den klarar av allt normalt livsmedelsavfall - MEN INTE att sönderdela och hantera sådana saker som konservburkar, flaskor och kapsyler, glas, porslän, läder, tyg, lergods, gummi, snören, fjädrar eller skal av musslor och ostron, vilka hör hemma i sophinken eller avfallspressen - inte i din matavfallskvarn.
- D. Använd matavfallskvarnen både före och efter måltider! Sätt på kvarnen och kallvattnet i samband med att du lagar till maten, så slipper du få potatis- och grönsaksskal eller det du skär bort från sallad etc liggande i diskhon. Efter maten skrapas matresterna ned direkt i kvarnen.
- E. FÖR ATT DET SKA GÅ FORTARE ATT TA HAND OM MATAVFALLET ska du skära eller bryta sönder större ben, melon- och grapefruktskal, majscolvar o dyl i ca 5cm stora bitar. Bl a stora ben och fiberrika ärt-, bön- och majs-skidor kräver avsevärd hanteringstid och därför kanske hellre bör placeras i sophinken eller avfallspressen tillsammans med annat fast avfall

8 FELSÖKNING



Innan du anlitar någon för reparation eller utbyte, rekommenderar vi dig att kontrollera följande:

SÄKERHETSANVISNING:

Innan du vidtar några åtgärder bör du koppla från strömmen genom att dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

OLJUD

(utöver de som uppkommer under sönderdelning av ben och fruktkärnor): Vanligen förorsakas dessa av att en sked, kapsyl eller annat främmande föremål oavsiktligt hamnat i kvarnen. Detta åtgärdas genom att startproppen tas ur och föremålet avlägsnas med hjälp av tång med långa handtag. Kontrollera med hjälp av tex skaflet på en slev att de båda impellrarna roterar lätt, kontrollera också att vridskivan kan rotera. Om inte, ta tag med ett verktyg och försök vrida skivan fram och tillbaka (se 7B) så att det som fastnat mellan skivan och kvarnens vägg kan avlägsnas.

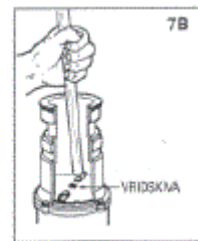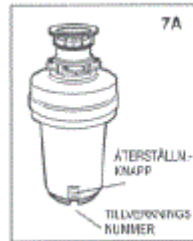

APPARATEN STARTAR INTE:

Kontrollera med hjälp av tex skaflet på en slev att de båda impellrarna roterar lätt, kontrollera också att vridskivan kan rotera. Om inte, ta tag med ett verktyg och försök vrida skivan fram och tillbaka (se 7B) så att det som fastnat mellan skivan och kvarnens vägg kan avlägsnas. Kontrollera sedan om den röda återställningsknappen, som sitter mitemot utloppsböjen nära kvarnens botten, har löst ut (se 7A). Kontrollera först att startproppen är borttagen, sedan ska knappen tryckas in tills ett klickljud hörs och den blir kvar i intryckt läge. Om återställningsknappen inte har löst ut, ska kontroll ske av säkringen i proppskåpet. Sätt i stickproppen och starta kvarnen.

LÄCKAGE:

Om apparaten läcker upp till, kan detta bero på:

1. att diskbänksflänsen inte ligger an ordentligt (felmonterad packning, för lite tätningssmassa)
2. att stödringen inte dragits åt ordentligt
3. att dämparfästet är defekt

Om apparaten läcker vid utloppsböjen, kan detta bero på otillräcklig åtdragning av utloppsböjflänsens skruvar

VARNING! Före återställning ska strömmen slås från - se ovanstående SÄKERHETSANVISNING!

Överbelastningsskyddet hindrar motorn från att gå vid en ev överbelastning. Denna säkerhetsåtgärd skyddar såväl elledningarna i ditt hus som matavfallskvarnen. I samband med en överbelastning stoppas motorn automatiskt.

9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

MOTORN ÄR PERMANENTSMORD. FÖRSÖK INTE SMÖRJA DIN MATAVFALLSKVARN!

Kvarnen är självrengörande och putsas automatiskt av vid varje användningstillfälle.

Det enda som kan behövas göras rent är startproppens insida, det gör lättast med en diskborste. Det är ej lämpligt att köra startproppen i diskmaskin då detta sliter på dess gummipackning.

Du får **ALDRIG** hälla lut eller kemiska rengöringsmedel i matavfallskvarnen, eftersom de ger upphov till allvarliga korrosionsangrepp på metalldelarna. Om sådana medel använts är den typ av skador de ger lätta att upptäcka och de upphäver alla garantier.

Mineraler, som förekommer i kranvattnet, kan avsättas på vridskivan i din matavfallskvarn, så att den ser rostig ut men **DET FINNS INGEN ANLEDNING TILL ORO**, eftersom den vridskiva, som används är av rostfritt stål och således inte korroderar.

Garantivillkor

5 års garanti på Waste King och Waste Queen Matavfallskvarn levererad av Uson Miljöteknik eller dess återförsäljare.

Originalkvittot eller originalfakturan gäller som inköpsbevis och garantibevis.

Garantin omfattar fel på varan, vilka orsakats av material- och produktionsfel.

Garantin gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges här.

§1. Vad gör Uson Miljöteknik för att åtgärda problemet?

Det av Uson Miljöteknik utsedda serviceföretaget eller Uson Miljöteknik undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin.

Om så är fallet kommer Uson Miljöteknik, serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.

Om Uson Miljöteknik, serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersätter produkten inom villkoren för denna garanti, kommer denna att returneras till kunden. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation samt uppfyller villkoren för garantin. Kostnaden för returfrakten står Uson Miljöteknik för i det fall felet omfattades av garantin, i de fall felet inte omfattas av garantin eller om inget fel kan konstateras på produkten, betalar kunden alla fraktkostnader samt en hanteringskostnad på 500:- inkl moms. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden.

§2. Vem utför service?

Uson Miljöteknik eller serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners. Om ett servicebesök utförs och det kan konstateras att felet inte omfattades av garantin utan av andra orsaker, utgår en resekostnad på minst 1000:- inkl moms.

§3. Vad omfattas inte av den här garantin?

- Normalt slitage.
- Skador orsakade avsiktligt eller genom oaksamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion (gäller inte malverk) eller vattenskadorna som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden. Vid tillförsel av långfibrigt material eller användning av för lite vatten vid malning som orsakat stopp i produkten eller rördelar.
- Förbrukningsvaror inkl. packningar.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader.
- Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning.
- Skador på följande delar: keramik, metall, tillbehör, tillförsel- och avloppsledning, tätningar, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
- Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner eller om andra reservdelar än originaldelar har använts.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
- Användning av produkten i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har Uson Miljöteknik inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om Uson Miljöteknik levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av Uson Miljöteknik (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta Uson Miljöteknik direkt.
- Kostnad för att utföra den initiala installationen av produkten.

§4. Skötselanvisningar

Alla produkter är designade endast för hemmabruk.

För bästa möjliga nytta av din produkt ska du noggrant läsa igenom och följa bruksanvisningen som medföljer. Se till att det finns ett eluttag i närheten av produkten. Använd aldrig förlängningsladdar.

Vi rekommenderar starkt att du ser till att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt genom att anlita en behörig rörmokare och/eller elektriker. Garantin täcker inte problem som beror på felaktig installation. Håll alltid dina vitvaror rena. Använd endast de rengöringsprodukter som rekommenderas i bruksanvisningen. Du ska till exempel aldrig använda slipande skursvampar eftersom de kan skada och repa produktens yta.